

 **MADRIX**
LIGHTING CONTROL

AURA



Technical Manual & Quick Start Guide

MADRIX® AURA – Technical Manual & Quick Start Guide

2nd Edition — January 2021

Thank you for purchasing MADRIX® AURA!

Please read this manual carefully and thoroughly before using MADRIX® AURA. Make sure that you fully understand all information.

This MADRIX® AURA Technical Manual is written in English and German.
(Dieses Handbuch wurde in englischer und deutscher Sprache verfasst.)

Developed and made in Germany.

Imprint

inoage GmbH
Wiener Straße 56
01219 Dresden
Germany

Managing Directors: Christian Hertel, Sebastian Pinzer, Sebastian Wissmann

Web www.madrix.com
E-mail info@madrix.com
Phone +49 351 862 6869 0

Copyright Information And Disclaimer

© 2021 inoage GmbH. All rights reserved. Information is subject to change at any time and without prior notice. Errors and omissions excepted. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited. inoage GmbH does not grant guarantee on validity for a particular reason, the marketability, or other properties of the product. There is no way to assert a claim to inoage GmbH, neither in the legal way nor in other ways. inoage GmbH is not responsible for damages, including all disadvantages that are not just limited to the loss of sales, but that are caused due to the use of the product, due to the loss of serviceability of the product, due to misuse, happenings, circumstances, or actions that inoage GmbH does not have influence on, no matter if the damages as well as consequential damages are direct or indirect; whether they are special damages or others, nor if the damage is caused by the owner of the warranty or a third person.

Trademark Credits

Microsoft® and Windows® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. Art-Net™ – Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd. All other products mentioned herein may be trademarks of their respective companies. MADRIX® is a registered trademark of inoage GmbH.

Package Contents

- 1x MADRIX® AURA
- 1x SDHC card (*inserted into the device*)
- 1x Network cable
- 1x Pluggable screw terminal (2-pin)
- 2x Wall-mount brackets
- 1x This technical manual / quick start guide

Please note: Check the package contents and the condition of the interface after unpacking! Contact your supplier if something is missing or damaged. Do not use the device if it seems to be damaged!

Please note: A power supply is not included in the package contents.

Safety Instructions And Limited Warranty

Five years of limited manufacturer's warranty are granted to the purchaser of this product with regards to constructional fault, material defect, or incorrect assembly the manufacturer has caused or is to be held responsible for. This warranty will be void if the interface is opened, modified, or damaged through inappropriate handling, wrong usage, overvoltage, or damaged through any other cause. All details are available online at www.madrix.com/warranty

Please follow the instructions below to avoid mishandling, damage to the device, or personal injury:



**THE DEVICE WORKS WITH LOW VOLTAGE (DC 5 V – 24 V).
DO NOT USE ANY OTHER VOLTAGE!**



**External USB power supplies: Using non-permissible units
poses risk of fire. 5.5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA max. output is allowed.**



Beware that the interface works with electrical power. Only use the device in dry environments (indoor use). The IP Rating of the device is IP20. Do not use the interface in humid environments and avoid contact with water or any other liquids. Turn off the power if you are not using the device for a long time.

Avoid unwanted voltage on the cables at all times. Do not remove any parts from the unit or connect to an ungrounded circuit. Do not connect the unit to LEDs that are switched on. Only connect the unit to lighting fixtures and controllers that are initially powered off.

There are no user-reparable parts inside or outside the interface. Repair service lies only within the responsibilities of the manufacturer. If the interface appears to be defective, please contact your dealer. After expiration of the warranty period, you may contact your supplier or the manufacturer to have the unit repaired against payment of an individual service fee if possible.

The interface has several ports and slots. Only connect or insert devices, cables, and connectors to the individual ports and slots using connectors of the same type as the port. Do not use inapplicable equipment. This device should be used by professionals. The device is not designed to be operated by non-professionals or children.

End-Of-Life



This electrical device and its accessories need to be disposed of properly. Do not throw the device into normal trash or household waste. Please recycle packaging material whenever possible.

Usage

In general, this device is designed to record the lighting control data it receives over Ethernet network (Art-Net / Streaming ACN). It then plays it back independently from the internal memory card as a stand-alone unit. It is a hardware interface to be connected towards various types of compatible controllable lights or lighting controllers. Do not use the interface for any other, deviating purpose. The device can be connected to and disconnected from USB or Ethernet network during use and without a reboot (Hot Swapping & Plug and Play). Multiple interfaces can be used at the same time.

Technical Specifications

Supply Of Power:	DC 5 V – 24 V; over A) 2-pin, pluggable screw terminal or B) 5 V USB
Power Consumption:	< 1.5 W (300 mA) during normal operation (500 mA max. fused)
Network Protocols:	Art-Net, Streaming ACN
Output:	2x / 8x / 32x 512 DMX channels output over Ethernet network
Recording Input:	2x / 8x / 32x 512 DMX channels input over Ethernet network
Remote-Control Input:	8x 512 DMX channels received over Ethernet network
SD-Card Slot:	Supports SD, SDHC, and SDXC cards (Tested up to 64 GB)
Ethernet:	2x RJ45, Auto MDI-X, daisy-chain support, 10/100/1000 MBit/s
Ethernet Switch:	Lookup Table (ALU) for 4096 unicast MAC addresses
USB:	1x port, USB 2.0, type-B female socket
Handling:	8 control buttons, 5 status LEDs (+ 4 network status LEDs)
Case:	Non-conductive, V-0 flammability rating (UL94 test method), designed for 35 mm DIN-rails or wall mounting
Dimensions:	86 mm x 105 mm x 49 mm (Length x Width x Height)
Weight:	148 g 154 g incl. screw terminal, SD card, and wall mounts
Temperature Range:	-10 °C to 70 °C (Operating) -20 °C to 85 °C (Storage)
Relative Humidity:	5 % to 80 %, non-condensing (Operating / Storage)
IP Rating:	IP20
Certificates:	CE, EAC, FCC, RoHS
Warranty:	5 years of limited manufacturer's warranty

IP Address And Other Device Information

You will find the following important information on the right side of the device:

- Serial number ('**Serial**')
- Hardware revision ('**Model**')
- Default and pre-configured IP address ('**Default IP**')
(See p. 7 to reset the device to the default IP address if needed.)

Using A 3rd-Party Controller

MADRIX® AURA is a standard network node for Art-Net or Streaming ACN. You can use the device with any compatible application, console, or controller.

Using The MADRIX® 5 Software

Take advantage of a fully integrated system. In MADRIX® 5, go to '**Preferences**' > '**Options...**' > '**Devices Network**' > enable '**inoage – MADRIX**' and go to '**Preferences**' > '**Options...**' > '**Recording**' > '**General**' > '**Target**' to choose '**Network Records**'. Confirm with '**Apply**'.

Please note: In order to record data (effects and visuals) from MADRIX® 5, a MADRIX® 5 software license is required (sold separately)!

MADRIX® 5 Minimum System Requirements And Supported Operating Systems


For the latest information, please check the website www.madrix.com
The minimum system requirements for the MADRIX® 5 Software are as follows.
Optimal system specifications will often be higher.

- 2.0 GHz dual-core CPU, OpenGL 2.1 graphics card (NVIDIA recommended), 2 GB RAM, 1 GB free harddisk space, 1280 x 768 screen resolution, network card, sound card, USB 2.0

The MADRIX® 5 Software supports the following operating systems:


- Microsoft® Windows® 10
64 bit only
Please keep the system, drivers, and updates up to date.

Connectivity

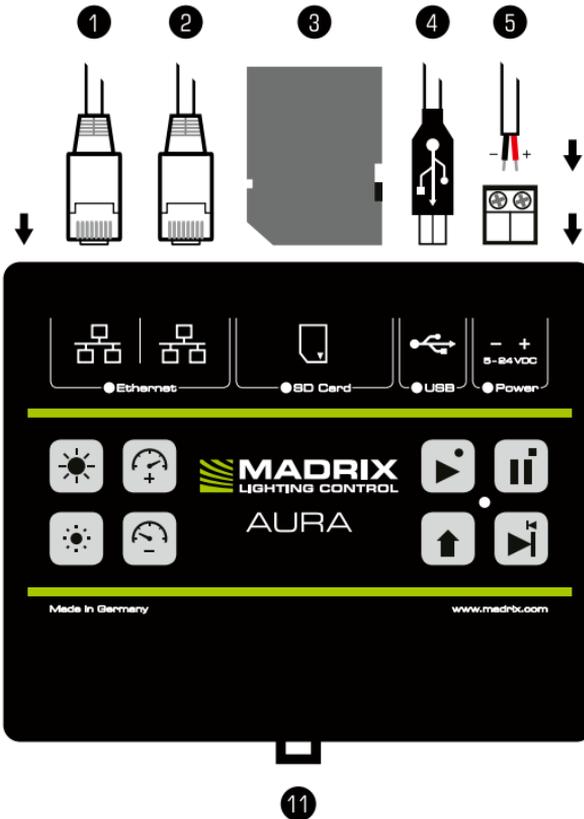

Please note:

Power supply, power cables, signal converters, or lighting fixtures are not included.

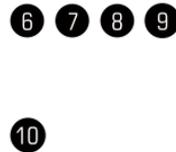


- 1) Left Ethernet port, incl. 2 status LEDs
- 2) Right Ethernet port, incl. 2 status LEDs
- 3) SD-card slot
- 4) USB port
- 5) Power
- 6) Status LED for Ethernet
- 7) Status LED for SD card
- 8) Status LED for USB
- 9) Status LED for Power
- 10) Status LED for Operation
- 11) DIN-rail unlocking clip



2x Mounting Brackets:

Put each bracket in the pre-drilled holes on the device's left and right side. Safely secure the assembled unit only on solid surfaces using screws with $\varnothing = 3.5$ mm.

On-Device Buttons – Part 1

BUTTONS	PRESS	DESCRIPTION	
	Short	Plays Current Cue	When Paused
		Plays Current (Last Played) Cue	When Stopped
	Short	Pauses Playback	(The last frame will still be sent.)
	Short	Starts Recording	When Stopped
	Short	Stops Playback Or Recording	
	Short	Skips To Next Cue	
	Short	Returns To Previous Cue	
	Short	Sends Art-Net PollReply	
	During Startup	Resets To Manufacturer Default Settings (Incl. Default IP Address) Make sure to disconnect and re-connect 'Power' and/or 'USB' first.	MADRIX logo blinks for confirmation.

On-Device Buttons – Part 2

BUTTONS	PRESS	DESCRIPTION	
	Short	Increases Intensity By 10 %	Up To 100 %
	Medium	Increases Intensity Slowly	(MADRIX logo blinks if maximum has been reached.)
	Long	Increases Intensity Quickly	
	Short	Decreases Intensity By 10 %	Down To 0 %
	Medium	Decreases Intensity Slowly	(MADRIX logo blinks if minimum has been reached.)
	Long	Decreases Intensity Quickly	
	For 3 Seconds	Resets Intensity To 100 %	
	Short	Increases Speed By 10 %	Up To 1000 %
	Medium	Increases Speed Slowly	(MADRIX logo blinks if maximum has been reached.)
	Long	Increases Speed Quickly	
	Short	Decreases Speed By 10 %	Down To 1 %
	Medium	Decreases Speed Slowly	(MADRIX logo blinks if minimum has been reached.)
	Long	Decreases Speed Quickly	
	For 3 Seconds	Resets Speed To 100 %	

Description Of Status LED Codes

STATUS	STATUS LED POWER
Off	Power not connected. → The device has no power.
Green on	Connected to power. → The power is on.
Green blinking	Bootloader activated. → Reset device / upload firmware.

STATUS	STATUS LED USB
Off	USB not connected.
Green on	USB connection established.

STATUS	STATUS LED SD CARD
Off	No SD card inserted.
Green on	SD card inserted.

STATUS	STATUS LED ETHERNET
Off	Ethernet not connected.
Green on	Ethernet connection established.

STATUS	STATUS LEDs ETHERNET PORTS
Off	No network connected.
Green on	1000 MBit/s connected.
Green blinking	Sending or receiving data. → The Ethernet port works.
Orange on	100 MBit/s connected.
Orange blinking	Sending or receiving data. → The Ethernet port works.
Gr. + Or. on	10 MBit/s connected.
Gr. + Or. blinking	Sending or receiving data. → The Ethernet port works.

STATUS	STATUS LED OPERATION
Off	No playback or recording active / playback stopped.
Green on	Playback paused.
Green blinking	Playback from SD card.
Red blinking	Recording currently active.
Orange on	Recording initiated, but not receiving incoming network data.

STATUS	MADRIX Logo
On	Normal status.
Fading	Changing intensity or speed.
Blinking	Min./max. intensity/speed reached or Highlight Device active.

Web Configuration (Step 1)

The built-in web configuration grants access to all settings of MADRIX® AURA.

- Step 1) Put the device into operation by supplying power.
- Step 2) Connect MADRIX® AURA and your computer to the same network.
- Step 3) Assign correct network settings for your computer in the operating system. (Recommended default settings:
IP address **10.0.0.1** / Subnet mask **255.0.0.0**)
- Step 4) Open your web browser and enter the IP address of MADRIX® AURA. (You can find the default IP address on the right side of the device.)
- Step 5) The built-in web configuration will be launched. You will now have access to all settings.
- Step 6) ➤ Start by configuring the '**Settings – Device Settings**' section.

SD Card (Step 2)

MADRIX® AURA uses a memory card to run automatic light shows without the need for a computer. The integrated SD-card slot is located at the top of the device (see p. 6). It supports SD, SDHC, or SDXC cards (tested up to 64 GB). Format with FAT32 File System and 32 kilobytes Allocation Unit Size.

- Recording length AURA 2 – 64 GB: ~526 h (33 FPS) / ~347 h (50 FPS)
- Recording length AURA 8 – 64 GB: ~131 h (33 FPS) / ~86 h (50 FPS)
- Recording length AURA 32 – 64 GB: ~32 h (33 FPS) / ~21 h (50 FPS)

Please note: The package contents include one SD card. The card is already inserted into the device when shipped and pre-loaded with a factory preset.

Inserting The SD Card

Hold the SD card as shown on the device. The canted edge must point towards the device and the Ethernet ports. Now, carefully push the SD card into the SD card slot until it clicks and snaps into its position, at which point you release it.

Removing The SD Card

Slowly and carefully press the already inserted SD card into the device a little further. Then, release the pressure. The implemented mechanism will automatically release the SD card, which will then stick out from the slot. Use two fingers to pull the card out of the slot.

Live Recording (Step 3)

Create scenes by recording them via:

- The MADRIX® 5 Software and by using Network Records (see p. 5),
 - The web configuration ('**Control**', '**Timers**', or '**Remote**') (see p. 10),
 - The on-device buttons (see p. 7).
- You may need to configure the '**Recording – Network Recording Settings**' section of the web configuration. By default, MADRIX® AURA receives Art-Net on universes 1 – 2/8/32.
- Records that are saved on the currently inserted SD card are listed in the '**Scenes – Scene Files**' section of the web configuration.
- Based on the FAT32 file system, files on the SD card can only have a maximum file size of 4 GB. Should a recording process create such large files, MADRIX® AURA will automatically create new files and continue recording, and add a second index number to the file names in addition to the original index.

Please note: Make sure to send control data to the device before you start a recording process (Art-Net or Streaming ACN)!

Time-Controlled Shows & Cue Lists (Step 4)

- Use the '**Cue List – Cue List Editor**' section of the web configuration to organize scenes into a playlist with cues to create a show that can automatically be played back.
- Recorded scenes are automatically added to the cue list (as long as the MADRIX® AURA remains powered on). Make sure to save the cue list if you want to keep this configuration.
- In addition, use the '**Timers – Timer Settings**' section of the web configuration in order to create a fully time-controlled show.
- Make sure to '**Save**' the configurations to SD card (**Floppy-Disk** button).

Central Hub (Step 5)

MADRIX® AURA outputs Art-Net or Streaming ACN.

- Simply connect compatible, fully operational MADRIX® hardware interfaces or third-party nodes over Ethernet network to provide the correct output for your lighting fixtures.

MADRIX® LUNA – Connect to for output to convert to DMX512 over 5-pin XLR.

MADRIX® STELLA – Connect to for output to convert to DMX512 over 3-pin, pluggable screw terminals.

MADRIX® NEBULA – Connect to for output to convert to SPI LED ICs.

MADRIX® ORION – Connect to for input to control MADRIX® AURA remotely.

- You may also need to configure the '**Playback – Network Playback Settings**' section of the web configuration. By default, MADRIX® AURA sends Art-Net in Broadcast Mode on universes 1 – 2/8/32 with optimized frames.

Stand-Alone Playback (Step 6)

Start playback via:

- The '**Control – Live Control**' section of the web configuration (see p. 10),
- The on-device buttons (see p. 7),
- A fully time-controlled show via '**Timers – Timer Settings**' (see p. 11),
- Automatic playback after startup via the '**Settings – Device Settings**' > '**Startup**' > '**Autoplay**' section of the web configuration (see p. 10),
- Remote control and by triggering commands from a distance (see below).

Remote Control

You can trigger MADRIX® AURA remotely via HTTP commands and the built-in web server or use Art-Net or Streaming ACN. Use commands, such as:

- '**Cue**', '**Next Cue**', '**Previous Cue**',
- '**Play**', '**Pause**', '**Stop**', '**Record**',
- '**Intensity**', '**Speed**', '**Intensity Group 1 – 8**'.

- Set up the '**Remote – Remote Control**' section of the web configuration.

Master-Slave Synchronization

Manage large projects simply by connecting several devices to the same network. You can also use MADRIX® AURA 2, 8, and 32 together in any combination. In addition, the entire group can automatically be synchronized.

- Set up Master-Slave Synchronization via the '**Settings – Device Settings**' > '**Synchronization**' section of the web configuration.

The '**Sync. Group**' assigns devices to a specific group in which they operate (you can set up different clusters in the same network). A '**Master**' dictates the playback. '**Slaves**' can optionally follow intensity, intensity groups, and speed.

- Devices that should communicate with each other should be assigned to the same sync. group and physically connected to the same Ethernet network.
- All synchronized devices need to run the same firmware version.
- Since timers on the Master affect playback, intensity, intensity groups, and speed, Slaves react accordingly based on their synchronization settings.
- Correctly configure and assign all universes in your data sender as well as the recording universes and playback universes of your AURA devices.
- Simply record data (scenes) simultaneously on all devices. The '**Network Record**' function of MADRIX® 5 makes this incredibly easy. When using other senders, you can start the recording process on the Master. Slaves will automatically start recording as well.

Special Commands

You can use the '**Settings – Device Settings**' > '**Special Commands**' section of the web configuration to execute specific, helpful functions. Apply your selection via '**Set**'.

- '**Reboot System**'
- '**Reset To Factory Default Settings**'
- '**Format SD Card**'

Daisy-Chain Support

MADRIX® AURA features two separate Ethernet network ports. Either one is fully functionally for IN and OUT. They can also be used for the data connection in daisy-chain manner without using a separate network switch or router.

We recommend to connect a maximum of

- 160x MADRIX® AURA 2,
- 40x MADRIX® AURA 8, or
- 10x MADRIX® AURA 32

after one another in a row without any additional devices connected to this network line.

Status Indicators (ArtAddress)

MADRIX® AURA supports the ArtAddress feature of Art-Net. The device will operate as desired if the correct commands are sent to it.

▪ **Mute Status Indicators:**

Switches off and disables all built-in status indicators of a device over Art-Net (ArtAddress > AcLedMute).

▪ **Operate Status Indicators Normally:**

Allows the built-in status indicators of a device to operate normally again, after having them switched off (ArtAddress > AcLedNormal).

▪ **Highlight Device:**

Activates the highlight mode (ArtAddress > AcLedLocate). The corresponding status indicators of the selected interfaces will flash for a better identification or tests. This makes it easier to see them on site/stage. It considerably speeds up the procedure of programming or testing the selected interfaces.

Surge Protection

The device is protected in the following way:

- All ports feature surge protection against static discharges.
- The Power port is protected against voltage reversal at 5 V – 11 V for several minutes.
- The Power port is protected against voltage reversal at 12 V – 24 V indefinitely.
- The Power port is protected against short DC overvoltage up to ~60 V.

How To Update The Firmware

It is highly recommended to update the firmware should a new firmware version become available. You can update the device in different ways.

Update Over Ethernet Via Art-Net And MADRIX® 5


- Step 1) Connect MADRIX® AURA to power.
- Step 2) Connect MADRIX® AURA to your computer via Ethernet network.
- Step 3) In MADRIX® 5, go to the menu '**Preferences**' > '**Device Manager...**' > '**Art-Net**'.
- Step 4) '**Enable**' Art-Net.
- Step 5) Click the **Loupe** button to search for connected devices.
- Step 6) Select the device in the list. Click the **Configuration** button. A new window opens.
- Step 7) Click the '**Firmware**' button. The update process will start. The MADRIX® logo on top of the device will start to flash and the firmware will be updated.
- Step 8) Wait for the process to end (usually it takes only seconds). A confirmation message will be shown.
- Step 9) Disconnect the device from '**Power**' and '**USB**'. Afterwards, connect it again.

MADRIX® 5 Device Updater

The MADRIX® 5 AURA Updater is included in the MADRIX® 5 Software installation as part of the MADRIX® 5 Device Updater.

- Step 1) Close MADRIX® 5 if it is currently running.
- Step 2) Connect your device(s) over USB. This USB connection is required.
- Step 3) In Windows® 10, go to '**Start**' > '**MADRIX 5**' > '**MADRIX 5 Device Updater**'.
- Step 4) Select '**Load MADRIX AURA**' and confirm with '**OK**'.
- Step 5) Select the latest '**Firmware**'.
- Step 6) Click '**Update AURA Firmware (F2)**' to start the update process for all devices that are connected via USB.
- Step 7) Wait for the process to end; as shown on the right-hand side.
- Step 8) Disconnect the devices from '**Power**' and '**USB**' and re-connect them.

How To Install On DIN-Rails

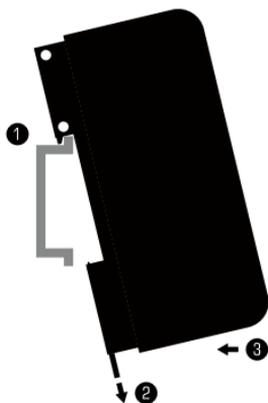


Mounting (Pictured Left)

- Step 1) Hook the device in an angle onto the upper edge of the rail.
- Step 2) Pull the unlocking clip.
- Step 3) Press the lower part of the device against the rail and let the clip snap into position.

Unmounting (Pictured Right)

- Step 1) Pull the unlocking clip.
- Step 2) Lift the lower part of the device from the rail in an angle.
- Step 3) Lift the device from the rail.

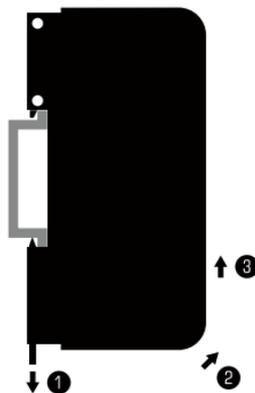

Updates And Further Information

Digital documentation files are automatically installed with MADRIX® 5. More information about the software and how to use MADRIX® AURA is provided in the '**MADRIX® 5 Help And Manual**'. You can access this user manual by pressing '**F1**' on your keyboard while using the MADRIX® 5 Software, by navigating to the menu '**Help**' > '**User Manual...**', or online at help.madrix.com

The latest technical manual and MADRIX® 5 Software, including drivers, firmware updates, and documentation, are available from www.madrix.com

Support

In case of further questions concerning handling of MADRIX® AURA or technical problems, please read the MADRIX® 5 Help And Manual first, contact your dealer, or have a look at the website www.madrix.com
You can also directly contact info@madrix.com

Frequently Asked Questions (FAQs)

What do the blinking LEDs on the device mean?

Please read the chapter '**Description Of Status LED Codes**' (see p. 9).

How can I change the IP address of the device?

You can use the built-in web configuration tool (see p. 10).

The current IP address cannot be reached. What can I do?

You could perform a reset to factory default settings (see p. 7).

Does the device support RDM?

Yes. The device can provide status and sensor data via ArtRdm (Responder).

Is it possible to use more than one MADRIX® AURA?

Yes. You can use MADRIX® AURA 2, 8, and 32 together in any combination. Art-Net or Streaming ACN are recommended for large projects by connecting multiple devices to a switch (1 GBit/s) via suitable components to create a network or use the built-in daisy-chain support. Make sure to set up the Master-Slave Synchronization (see p. 13).

Where can I find the latest firmware update?

The latest MADRIX® 5 Software also includes the latest firmware (see p. 15).

Can I use other controllers to send data apart from MADRIX® 5?

Yes. MADRIX® AURA is a standard network node for Art-Net and Streaming ACN. You can receive data from other compatible software applications, consoles, and controllers.

Do I need a MADRIX® AURA and a MADRIX® 5 License on a MADRIX® KEY?

If you want to record from MADRIX® 5, yes. The MADRIX® 5 software license is necessary and sold separately. Playback from the SD cards works without one.

Can I repair MADRIX® AURA myself?

No. Do not attempt any repairs. Any attempt will void your warranty (see p. 31).

What can I do if my unit does not work anymore?

Please contact your dealer or supplier if the device seems to be defective.

MADRIX® AURA – Technisches Handbuch & Kurzanleitung

2. Edition — Januar 2021

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für das MADRIX® AURA entschieden haben!

Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch aufmerksam und sorgfältig vor der Erstbenutzung durch. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Informationen verstanden haben.

Dieses Handbuch wurde in englischer und deutscher Sprache verfasst.
(This MADRIX® AURA Technical Manual is written in English and German.)

Entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Impressum

inoage GmbH
Wiener Straße 56
01219 Dresden
Deutschland

Geschäftsführer: Christian Hertel, Sebastian Pinzer, Sebastian Wissmann
Amtsgericht Dresden, HR B 29795
WEEE-Reg.-Nr. DE 26695213
USt-IdNr. DE276174128

Internet: www.madrix.com
E-Mail: info@madrix.com
Telefon: +49 351 862 6869 0

Urheberrecht und Haftungsausschluss

© 2021 inoage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Reproduktion, Adaption oder Übersetzungen sind ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis nicht gestattet. Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt verfasst. inoage GmbH gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich Richtigkeit, Marktfähigkeit oder Eigenschaften des Produkts. Es gibt keinen rechtlichen oder anderen Weg, Anspruch gegenüber inoage GmbH zu erheben. inoage GmbH schließt jede Haftung für Schäden, Nachteile sowie Folgeschäden aus, die durch Umsatzausfall sowie durch die Benutzung des Produktes, durch den Verlust der Betriebsfähigkeit des Produktes, durch unsachgemäße Benutzung, Ereignisse, Umstände oder Handlungen, auf die inoage GmbH keinen Einfluss hat, ganz gleich, ob es sich um direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder spezielle Schäden handelt und ob diese vom Besitzer oder einer dritten Person verursacht wurden.

Eingetragene Marken

Microsoft®, Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Art-Net™ : Entwicklung und Copyright Artistic Licence Holdings Ltd. Alle anderen genannten Produkte können eingetragene Marken der jeweiligen Firmen sein. MADRIX® ist eine eingetragene Marke der inoage GmbH.

Lieferumfang

- 1x MADRIX® AURA
- 1x SDHC-Karte (*bereits in das Gerät eingesteckt*)
- 1x Netzkabel
- 1x Steckbare Schraubklemme (2-polig)
- 2x Wandhalterungen zur Wandmontage
- 1x Dieses Technische Handbuch / Kurzanleitung

Hinweis: Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt und das Gerät nach dem Auspacken. Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, sollte der Inhalt unvollständig oder beschädigt sein. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Beschädigung!

Hinweis: Im Lieferumfang ist kein Netzteil enthalten.

Sicherheitshinweise und Garantie

Der Käufer dieses Produktes erhält fünf Jahre eingeschränkte Herstellergarantie auf das Produkt hinsichtlich Konstruktions- und Materialfehler oder fehlerhafte Montage, soweit diese durch den Hersteller verursacht wurden oder er diese zu verantworten hat. Diese Garantie erlischt, sobald das Gerät geöffnet, verändert, modifiziert oder durch unsachgemäße Handhabung, durch Elektrizität oder durch anderweitige Ursachen beschädigt wurde. Alle Informationen erhalten Sie im Internet unter www.madrix.com/warranty

Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise, um falsche Handhabung, gesundheitliche Schäden und Geräteschäden zu vermeiden:



DAS GERÄT ARBEITET MIT KLEINSPANNUNG (5 V – 24 V GLEICHSTROM). NUTZEN SIE NUR DIESE SPANNUNG!



Bei Verwendung von unzulässigen USB-Netzteilen besteht akute Brandgefahr. Max. 5.5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA am Ausgang erlaubt.



Betreiben Sie das Gerät nur in trockener Umgebung (Gebrauch in geschlossenen Räumen). Die Schutzklasse des Gerätes ist IP20. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und Kontakt mit Wasser und jeglichen anderen Flüssigkeiten. Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung von der Spannungsversorgung.

Entfernen Sie keine Teile vom Gerät oder andere Bauteile und verbinden Sie es niemals mit einem ungeerdeten Stromkreis. Schließen Sie das Gerät nicht an eingeschaltete LEDs an. Verbinden Sie nur Geräte, welche zunächst ausgeschaltet sind.

Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile innerhalb des Gerätes. Eventuelle Reparaturarbeiten obliegen dem Hersteller. Wenden Sie sich bei Defekt bitte an Ihren Händler. Nach Ablauf der Garantie können kostenpflichtige Reparaturen beim Händler bzw. Hersteller angefragt werden.

Verbinden Sie nur Geräte, Kabel, Anschlüsse, o.Ä., die dem Typ des jeweiligen Anschlusses am Gerät entsprechen. Verbinden und benutzen Sie keine Geräte mit falschen Anschlüssen.

Das Gerät sollte vom Fachmann installiert werden. Es ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen und nicht für Kinder bestimmt.

Altgeräte und Entsorgung



Das Gerät, sein Zubehör sowie Verpackungsmaterial müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Geben Sie nichts in den Hausmüll. inoage GmbH ist beim bundesweiten Rücknahmesystem für Elektronische Geräte (EAR) registriert (WEEE-Reg.-Nr. DE 26695213).

Benutzung

Das Gerät nimmt Daten für die Lichtsteuerung auf, welche es über Netzwerk (Art-Net / Streaming ACN) empfängt. Es spielt sie dann als eigenständige und unabhängige Einheit von einer Speicherkarte wieder ab. Es wird an verschiedene, steuerbare Leuchtprodukte oder Steuergeräte angeschlossen. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Das Gerät kann während der Benutzung und ohne Neustarten des PCs von USB oder Netzwerk getrennt und daran angeschlossen werden (sog. Hot Swapping und Plug & Play). Mehrere Geräte können zur selben Zeit betrieben werden.

Technische Daten

Stromversorgung:	5 V – 24 V Gleichstrom; über A) 2-polige, steckbare Schraubklemme oder B) 5 V USB
Stromaufnahme:	< 1,5 W (300 mA) im Normalbetrieb (max. 500 mA abgesichert)
Netzwerkprotokolle:	Art-Net, Streaming ACN
Ausgabe:	2x / 8x / 32x 512 DMX-Kanäle, Ausgabe über Netzwerk
Aufnahme:	2x / 8x / 32x 512 DMX-Kanäle, Empfang über Netzwerk
Fernsteuerung:	8x 512 DMX-Kanäle, Empfang über Netzwerk
SD-Kartensteckplatz:	Unterstützt SD-, SDHC, SDXC-Karten (bis 64 GB getestet)
Netzwerk:	2x RJ45, Auto MDI-X, "Daisy-Chain"-fähig, 10/100/1000 MBit/s
Netzwerk-Switch:	Lookup-Tabelle (LUT) für 4096 Unicast-MAC-Adressen
USB:	1x Anschluss, USB 2.0, Buchse vom Typ B
Bedienung:	8 Bedientasten, 5 Status-LEDs (+ 4 Netzwerkstatus-LEDs)
Gehäuse:	Nicht leitend, Brennbarkeit nach V-0 (UL94-Testmethode), für 35-mm Hutschienen oder Wandmontage
Maße:	86 mm x 105 mm x 49 mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht:	148 g 154 g inkl. Schraubklemme, SD-Karte, Wandhalterung
Temperaturbereich:	-10 °C bis 70 °C (Betrieb) -20 °C bis 85 °C (Lagerung)
Relative Luftfeuchte:	5 % bis 80 %, nicht kondensierend (Betrieb / Lagerung)
Schutzklasse:	IP20
Kennzeichnungen:	CE, EAC, FCC, RoHS
Garantie:	5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

IP-Adresse und andere wichtige Informationen

Sie finden folgende, wichtige Informationen auf der rechten Seite des Gerätes:

- Seriennummer ("**Serial**")
- Hardwareversion ("**Model**")
- Vorkonfiguration und Standardeinstellung der IP-Adresse ("**Default IP**")
(Siehe S. 8 für das Zurücksetzen des Gerätes, falls benötigt.)

Nutzung von anderen Zuspielern

MADRIX® AURA ist ein standardisiertes Gerät für Art-Net und Streaming ACN. Es kann mit sämtlichen kompatiblen Netzwerkzuspielern betrieben werden.

Nutzung der MADRIX®-5-Software

Die Software wird für ein voll integriertes System empfohlen. Öffnen Sie in MADRIX® 5 das Menü "**Systemeinstellungen**" > "**Optionen...**" > "**Netzwerkgeräte**", um "**inoage – MADRIX**" zu aktivieren sowie ... > "**Aufnahme**" > "**Allgemein**" > "**Ziel**", um "**Netzwerk-Aufnahme**" auszuwählen.

Hinweis: Zur Aufnahme von Daten (Lichteffekten) von MADRIX® 5 wird eine Softwarelizenz benötigt (separat erhältlich)!

Min. Systemanforderungen und unterstützte Betriebssysteme für MADRIX® 5


Die aktuellsten Informationen stehen zur Verfügung auf www.madrix.com
MADRIX® 5 setzt die folgenden Anforderungen mindestens voraus. Die optimalen Systemspezifikation sind oftmals höher.

- Zweikern-Prozessor mit 2,0 GHz, Grafikkarte mit OpenGL 2.1 (NVIDIA wird empfohlen), 2 GB RAM, 1 GB freier Festplattenspeicherplatz, Monitorauflösung von 1280 x 768, Netzwerkkarte, Soundkarte, USB 2.0

Die MADRIX®-5-Software unterstützt die folgenden Betriebssysteme:


- Microsoft® Windows® 10
Nur für 64-Bit
System, Treiber und Updates bitte aktuell halten.

Anschlussmöglichkeiten

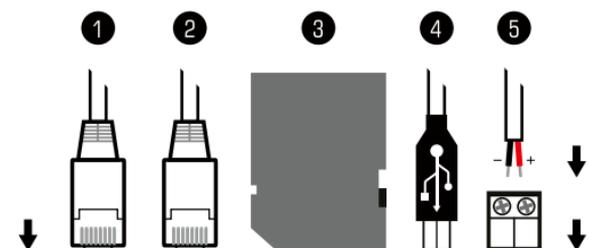

Hinweis:

Netzteil,
Stromkabel,
Signal-Konverter
oder steuerbare
Lampen sind
nicht im Paket
enthalten.

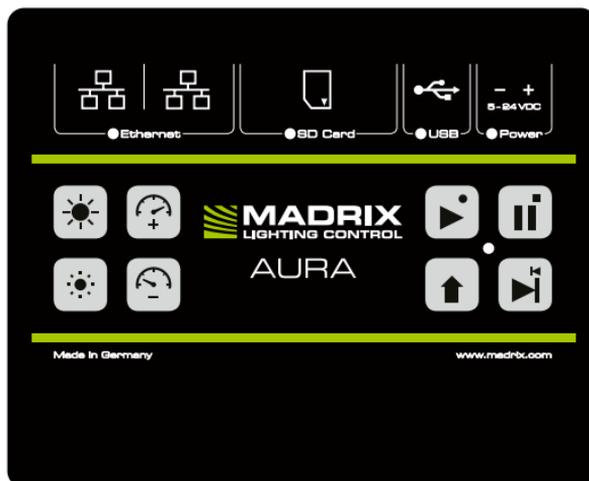

6 7 8 9

10

11

- 1) Netzwerkanschluss links, inkl. 2 Status-LEDs
- 2) Netzwerkanschluss rechts, inkl. 2 Status-LEDs
- 3) SD-Kartensteckplatz
- 4) USB-Anschluss
- 5) Spannungsversorgung
- 6) Status-LED für Netzwerk
- 7) Status-LED für SD-Karte
- 8) Status-LED für USB
- 9) Status-LED für Spannungsvers.
- 10) Status-LED für Betrieb
- 11) Hutschienen-Entriegelung



2x Wandhalterungen: Stecken Sie je einen Halter in die vorgefertigten Löcher auf der linken und rechten Seite. Sichern Sie das montierte Gerät nur auf festen Untergründen mit Schrauben $\varnothing = 3,5$ mm.

Anzeige der Status-LEDs

STATUS	STATUS-LED POWER (SPANNUNGSVERSORGUNG)
<i>Ausgeschaltet</i>	Keine Spannungsversorgung. → Das Gerät hat keinen Strom.
Grün an	Spannungsversorgung liegt an. → Das Gerät hat Strom.
Grün blinkend	Bootloader aktiviert. → Zurücksetzen / Firmware einspielen.

STATUS	STATUS-LED USB
<i>Ausgeschaltet</i>	USB nicht verbunden.
Grün an	USB-Verbindung hergestellt.

STATUS	STATUS-LED SD CARD (SD-KARTE)
<i>Ausgeschaltet</i>	Keine SD-Karte eingesteckt.
Grün an	SD-Karte eingesteckt.



STATUS	STATUS-LED ETHERNET (NETZWERK)
<i>Ausgeschaltet</i>	Netzwerk nicht verbunden.
Grün an	Netzwerkverbindung hergestellt.

STATUS	STATUS-LEDs ETHERNET PORTS (NETZWERKANSCHLÜSSE)
<i>Ausgeschaltet</i>	Netzwerk nicht verbunden.
Grün an	Mit 1000 MBit/s angeschlossen.
Grün blinkend	Datenverkehr über Netzwerk. → Der Anschluss arbeitet.
Orange an	Mit 100 MBit/s angeschlossen.
Orange blinkend	Datenverkehr über Netzwerk. → Der Anschluss arbeitet.
Gr. + Or. an	Mit 10 MBit/s angeschlossen.
Gr. + Or. blinkend	Datenverkehr über Netzwerk. → Der Anschluss arbeitet.

STATUS	STATUS-LED BETRIEB
<i>Ausgeschaltet</i>	Wiedergabe od. Aufnahme nicht aktiv. / Wiedergabe gestoppt.
Grün an	Wiedergabe pausiert.
Grün blinkend	Wiedergabe von SD-Karte.
Rot blinkend	Aufnahme gestartet.
Orange an	Aufnahme initialisiert, aber empfängt keine Netzwerkdaten.

STATUS	MADRIX-Logo
An	Normaler Status.
Pulsierend	Bei Änderungen von Helligkeit oder Geschwindigkeit.
Blinkend	Min./max. Helligkeit/Geschw. erreicht / Gerät hervorgehoben.

Bedientasten – Teil 1

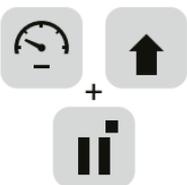TASTEN	DRÜCKEN	BESCHREIBUNG	
	Kurz	Aktuelle Szene abspielen	Wenn pausiert
		Aktuelle (zuletzt gespielte) Szene abspielen	Wenn gestoppt
	Kurz	Wiedergabe pausieren	(Das letzte Einzelbild wird weiter ausgegeben.)
	Kurz	Aufnahme starten	Wenn gestoppt
	Kurz	Wiedergabe oder Aufnahme stoppen	
	Kurz	Zur nächsten Szene springen	
	Kurz	Zur vorherig. Szene zurückkehren	
	Kurz	Art-Net-PollReply senden	
	Während des Starts	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (inkl. Standardeinstellung der IP-Adresse) "Power" und/oder "USB" müssen vorher getrennt und erneut verbunden werden.	MADRIX-Logo blinkt zur Bestätigung.

Bedientasten – Teil 2

TASTEN	DRÜCKEN	BESCHREIBUNG	
	Kurz	Helligkeit um 10 % erhöhen	Bis zu 100 %
	Mittel	Helligkeit langsam erhöhen	(MADRIX-Logo blinkt, wenn Maximum erreicht wurde.)
	Lang	Helligkeit schnell erhöhen	
	Kurz	Helligkeit um 10 % verringern	Bis 0 %
	Mittel	Helligkeit langsam verringern	(MADRIX-Logo blinkt, wenn Minimum erreicht wurde.)
	Lang	Helligkeit schnell verringern	
 	Für 3 Sekunden	Helligkeit auf 100 % zurücksetzen	
	Kurz	Geschw. um 10 % erhöhen	Bis zu 1000 %
	Mittel	Geschw. langsam erhöhen	(MADRIX-Logo blinkt, wenn Maximum erreicht wurde.)
	Lang	Geschw. schnell erhöhen	
	Kurz	Geschw. um 10 % verringern	Bis 1 %
	Mittel	Geschw. langsam verringern	(MADRIX-Logo blinkt, wenn Minimum erreicht wurde.)
	Lang	Geschw. schnell verringern	
 	Für 3 Sekunden	Geschwindigkeit auf 100 % zurücksetzen	

Konfiguration über Webseite (Schritt 1)

Die eingebaute Web-Konfiguration erlaubt den Zugriff auf alle Einstellungen.

- Schritt 1) Stellen Sie die Spannungsversorgung für das Gerät her.
- Schritt 2) Verbinden Sie MADRIX® AURA und den PC mit demselben Netzwerk.
- Schritt 3) Stellen Sie die richtigen Netzwerkeinstellungen im PC-Betriebssystem ein. (Empfohlen: IP-Adresse **10.0.0.1** / Subnetzmaske **255.0.0.0**)
- Schritt 4) Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des AURA ein. (Diese finden Sie auf der rechten Seite des Gerätes.)
- Schritt 5) Die Web-Konfiguration erscheint. Sie haben jetzt Zugriff auf alle Einstellungen.
- Schritt 6) ➤ Beginnen Sie mit den Einstellungen unter "**Settings**".

SD-Karte (Schritt 2)

MADRIX® AURA nutzt eine Speicherkarte, um Lichtshows automatisch und ohne Bedarf eines Computers abzuspielen. Der integrierte Steckplatz befindet sich oben am Gerät (siehe S. 6). Unterstützt werden sowohl SD-, SDHC- als auch SDXC-Karten (bis 64 GB getestet). Formatieren Sie Speicherkarten mit FAT32-Dateisystem und 32 Kilobytes für die Größe der Zuordnungseinheiten.

- Aufnahmel. AURA 2 – 64 GB: ca. 526 Std. (33 Hz) / ca. 347 Std. (50 Hz)
- Aufnahmelänge AURA 8 – 64 GB: ca. 131 Std. (33 Hz) / ca. 86 Std. (50 Hz)
- Aufnahmelänge AURA 32 – 64 GB: ca. 32 Std. (33 Hz) / ca. 21 Std. (50 Hz)

Hinweis: Eine SD-Karte ist im Lieferumfang enthalten. Diese Karte wurde bereits in das Gerät eingesteckt und mit einer Test-Konfiguration bespielt.

Einstecken der SD-Karte

Halten Sie die SD-Karte wie auf dem Gerät dargestellt. Die abgeschrägte Ecke muss zu dem Gerät und den Netzwerkanschlüssen zeigen. Drücken Sie im Anschluss die SD-Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis diese einrastet. Daraufhin können Sie die SD-Karte loslassen.

Entfernen der SD-Karte

Drücken Sie die SD-Karte im Steckplatz vorsichtig mit dem Finger weiter hinein bis Widerstand zu spüren ist. Der Mechanismus gibt die Karte automatisch frei, sobald man danach wieder loslässt. Die Karte kann im Anschluss mit zwei Fingern entnommen werden.

Live-Aufnahme (Schritt 3)

Erstellen Sie Szenen durch die Aufnahme über:

- Die MADRIX®-5-Software und Netzwerk-Aufnahmen (siehe S. 5).
 - Die Web-Konfiguration ("**Control**", "**Timers**" oder "**Remote**") (siehe S. 10).
 - Die Bedientasten auf dem Gerät (siehe S. 8).
- Konfigurieren Sie auch die Sektion "**Recording**" der Web-Konfiguration. In den Standardeinstellungen empfängt MADRIX® AURA Daten über Art-Net auf den Universen 1 – 2/8/32.
- Aufnahmen auf der aktuell eingesteckten SD-Karte werden in der Sektion "**Scenes**" der Web-Konfiguration aufgelistet.
- Basierend auf dem FAT32-Dateisystem können Dateien auf der SD-Karte maximal 4 GB groß sein. Sollten derartige Dateigrößen während der Aufnahme erreicht werden, erstellt MADRIX® AURA automatisch neue Dateien und nimmt weiterhin auf. Es fügt den Dateien zusätzlich zum Originalindex eine zweite Indexnummer hinzu.

Hinweis: Bevor eine Aufnahme gestartet wird, sollte sichergestellt sein, dass Daten an das Gerät gesendet werden (Art-Net or Streaming ACN)!

Zeitsteuerung & Abspiellisten (Schritt 4)

- Nutzen Sie die Sektion "**Cue List**" der Web-Konfiguration, um Szenen in einer Abspielliste zu organisieren, welche als Lichtshow automatisch abgespielt werden kann.
- Aufgenommene Szenen werden automatisch zur Abspielliste ("**Cue List**") hinzugefügt (solange das Gerät mit Strom versorgt wird). Speichern Sie entsprechend ab, wenn sie diese Konfiguration beibehalten möchten.
- Zusätzlich können Sie die Sektion "**Timers**" der Web-Konfiguration nutzen, um eine vollständig zeitgesteuerte Lichtshow mit Zeitgebern zu erstellen.
- Speichern Sie Ihre Konfigurationen auf SD-Karte ab ("**Disketten-Symbol**").

Zentraler Knotenpunkt (Schritt 5)

MADRIX® AURA gibt Art-Net oder Streaming ACN aus.

- Verbinden Sie einfach kompatible, betriebsbereite MADRIX®-Hardware oder Drittanbietergeräte über Netzwerk, um die richtige Ausgabe für Ihre Leuchtprodukte zur Verfügung zu stellen.

MADRIX® LUNA – Für die Konvertierung zu DMX512 und die Ausgabe über 5-poliges XLR.

MADRIX® STELLA – Für die Konvertierung zu DMX512 und die Ausgabe über 3-polige, steckbare Schraubklemmen.

MADRIX® NEBULA – Für die Konvertierung und die Ausgabe von SPI.

MADRIX® ORION – Für den Empfang, um MADRIX® AURA fernzusteuern.

- Konfigurieren Sie auch die Sektion "**Playback**" der Web-Konfiguration. In den Standardeinstellungen sendet MADRIX® AURA Daten über Art-Net im Broadcast-Modus auf den Universen 1 – 2/8/32 mit optimierten Einzelbildern.

Eigenständige Wiedergabe (Schritt 6)

Die Wiedergabe kann gestartet werden über:

- Die Sektion "**Control**" der Web-Konfiguration (siehe S. 10).
- Die Bedientasten auf dem Gerät (siehe S. 8).
- Eine zeitgesteuerte Lichtshow mit Zeitgebern ("**Timers**") (siehe S. 11).
- Automatische Wiedergabe nach Start über die Sektion "**Settings – Device Settings**" > "**Startup**" > "**Autoplay**" der Web-Konfiguration.
- Die Fernsteuerung (siehe unten).

Fernsteuerung

Die Fernsteuerung kann über HTTP-Befehle und den eingebauten Web-Server sowie Art-Net oder Streaming ACN erfolgen. Nutzen Sie Aktionen, wie z. B.:

- "**Cue**" (Szene), "**Next Cue**" (nächste Sz.), "**Previous Cue**" (vorher. Sz.)
- "**Play**" (Wiedergabe), "**Pause**", "**Stop**" (Stopp), "**Record**" (Aufnahme)
- "**Intensity**" (Helligkeit), "**Speed**" (Geschwindigkeit), "**Intensity Group 1 – 8**"

- Stellen Sie dazu die Sektion "**Remote**" der Web-Konfiguration ein.

Synchronisation von mehreren Geräten

In großen Projekten verbindet man einfach mehrere Geräte miteinander im Netzwerk. MADRIX® AURA 2, 8 und 32 können auch miteinander kombiniert werden. Die gesamte Gruppe kann automatisch synchronisiert werden.

- Stellen Sie die Synchronisation in der Sektion **"Settings – Device Settings"** > **"Synchronization"** der Web-Konfiguration ein.

Synchronisationsgruppen (**"Sync. Group"**) weisen Geräte einer bestimmten Gruppe zu (es können verschiedene Gruppen im selben Netzwerk betrieben werden). Hauptgeräte (**"Master"**) geben die Wiedergabe vor. **"Slaves"** folgen optional der Helligkeit, den Helligkeitsgruppen und der Geschwindigkeit.

- Geräte, die miteinander kommunizieren sollen, müssen derselben Gruppe zugewiesen werden und physikalisch im selben Netzwerk verbunden sein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte die gleiche Firmware-Version nutzen.
- Da Zeitgeber (**"Timers"**) des Masters sich auf die Wiedergabe, Helligkeit, Helligkeitsgruppen und Geschwindigkeit auswirken, folgen Slaves diesen entsprechend ihren Einstellungen.
- Die Universen des Senders sowie die Aufnahme- und Wiedergabe-Universen der Geräte müssen korrekt eingestellt sein.
- Nehmen Sie Daten (Szenen) auf allen Geräten auf. **"Netzwerk-Aufnahmen"** von MADRIX® 5 vereinfachen diesen Prozess. Bei anderen Sendern kann die Aufnahme auf dem Master gestartet werden und Slaves folgen automatisch.

Spezielle Funktionen

Nutzen Sie die Sektion **"Settings – Device Settings"** > **"Special Commands"** der Web-Konfiguration, um spezielle, hilfreiche Funktionen auszuführen. Bestätigen Sie die Auswahl über **"Set"**.

- **"Reboot System"** (Gerät neustarten)
- **"Reset To Factory Default Settings"** (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)
- **"Format SD Card"** (SD-Karte formatieren)

Netzwerkreihenschaltung ("Daisy Chain")

MADRIX® AURA bietet zwei gleichgestellte Netzwerkanschlüsse, die beide für das Empfangen und Senden von Daten geeignet sind. Sie ermöglichen auch die Schaltung von Geräten in Reihe im Netzwerk ohne weiteren Netzwerk-Switch.

Wir empfehlen max. bis zu

- 160x MADRIX® AURA 2,
- 40x MADRIX® AURA 8 bzw.
- 10x MADRIX® AURA 32

hintereinander ohne weitere Geräte an diesem Netzwerkstrang.

Statuslampen (ArtAddress)

MADRIX® AURA unterstützt die ArtAddress-Funktionalität von Art-Net. Das Gerät arbeitet nach dem Senden des Kommandos wie gewünscht.

▪ **Statuslampen deaktivieren:**

Deaktiviert und schaltet alle Statuslampen des Gerätes über Art-Net ab (ArtAddress > AcLedMute).

▪ **Statuslampen normal nutzen:**

Lässt die Statuslampen nachdem sie deaktiviert wurden wieder normal arbeiten (ArtAddress > AcLedNormal).

▪ **Gerät hervorheben:**

Die Statuslampen blinken für eine bessere Identifikation des Gerätes (ArtAddress > AcLedLocate). Dadurch hebt sich das Gerät ab und die Programmierung oder Tests können wesentlich schneller erfolgen.

Überspannungsschutz

Das Gerät zehnet sich durch die folgenden Schutzmaßnahmen aus:

- Alle Anschlüsse verfügen über einen expliziten Überspannungsschutz gegen statische Entladungen.
- Der externe Spannungsanschluss ist bei 5 V – 11 V für mehrere Minuten gegen Verpolung geschützt.
- Der externe Spannungsanschluss ist bei 12 V – 24 V auf Dauer gegen Verpolung geschützt.
- Der externe Spannungsanschluss ist gegen kurze Gleichstromüberspannung bis ca. 60 V geschützt.

Aktualisieren der Firmware

Es wird empfohlen, immer die neueste Firmware zu verwenden. Die Aktualisierung kann auf mehreren Wegen erfolgen.

Aktualisieren über Netzwerk, Art-Net und MADRIX® 5


- Schritt 1) Stelle Sie die Spannungsversorgung für MADRIX® AURA her.
- Schritt 2) Verbinden Sie AURA und den PC mit demselben Netzwerk.
- Schritt 3) Öffnen Sie in MADRIX® 5 das Menü **"Systemeinstellungen"** > **"Geräteverwaltung..."** > **"Art-Net"**.
- Schritt 4) Aktivieren Sie **"Einschalten"** für Art-Net.
- Schritt 5) Klicken Sie auf das **Lupen-Symbol**, um nach Geräten zu suchen.
- Schritt 6) Wählen Sie das Gerät in der Liste aus und klicken Sie auf das **Konfigurations-Symbol**. Ein neues Fenster öffnet sich.
- Schritt 7) Klicken Sie auf **"Firmware"** und der Prozess beginnt. Das MADRIX®-Logo auf dem Gerät fängt an zu blinken und die Firmware wird aktualisiert.
- Schritt 8) Warten Sie auf die Fertigstellung (es dauert nur wenige Sekunden). Eine Bestätigung wird angezeigt.
- Schritt 9) Trennen Sie das Gerät von **"Power"** und **"USB"** und verbinden Sie es danach erneut.

MADRIX® 5 Device Updater

Der **"MADRIX 5 AURA Updater"** wird zusammen mit der MADRIX®-5-Software installiert und ist Teil des **"MADRIX 5 Device Updater"**.

- Schritt 1) Schließen Sie MADRIX® 5, wenn es im Moment gestartet ist.
- Schritt 2) Verbinden Sie die Geräte über USB. Diese Verbindung wird benötigt.
- Schritt 3) Öffnen Sie in Windows® 10 das Menü **"Start"** > **"MADRIX 5"** > **"MADRIX 5 Device Updater"**.
- Schritt 4) Wählen Sie **"Load MADRIX AURA"** und bestätigen Sie mit **"OK"**.
- Schritt 5) Wählen Sie die neueste **"Firmware"** aus.
- Schritt 6) Klicken Sie auf **"Update AURA Firmware (F2)"**, um den Prozess für alle verbundenen Geräte über USB zu starten.
- Schritt 7) Warten Sie auf die Fertigstellung (Informationen dazu werden auf der rechten Seite angezeigt).
- Schritt 8) Trennen Sie die Geräte von **"Power"** und **"USB"** und verbinden Sie diese danach erneut.

Montage auf Hutschienen

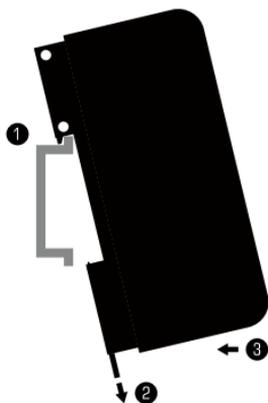


Montage (Links abgebildet)

- Schritt 1) Hängen Sie das Gerät schräg auf die obere Kante der Hutschiene ein.
- Schritt 2) Lösen Sie die Entriegelung.
- Schritt 3) Drücken Sie das Gerät auf die Schiene und lassen Sie die Entriegelung einrasten.

Demontage (Rechts abgebildet)

- Schritt 1) Lösen Sie die Entriegelung.
- Schritt 2) Ziehen Sie den unteren Teil des Gerätes schräg von der Schiene.
- Schritt 3) Heben Sie das Gerät von der Hutschiene.

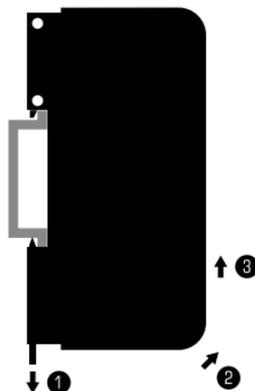

Aktualisierungen und weitere Informationen

Weitere Handbücher werden automatisch mit MADRIX® 5 installiert und somit digital bereitgestellt. Mehr Informationen finden sich im **"MADRIX® 5 Help And Manual"**, dem Handbuch zur Software. Es kann während des Arbeitens mit MADRIX® 5 durch die Taste **"F1"** auf der Tastatur, über das Menü **"Hilfe" > "Benutzerhandbuch..."** oder online unter help.madrix.com aufgerufen werden.

Die neueste Version dieser Anleitung sowie Software-Updates für die MADRIX®-5-Software, inkl. Treiber, aktueller Firmware und aktueller Versionen der Handbücher, sind im Internet erhältlich unter www.madrix.com

Hilfe und Support

Sollten weitere Fragen zur Handhabung oder technische Probleme auftauchen, konsultieren Sie bitte die weiteren Benutzerhandbücher, kontaktieren Sie Ihren Händler oder besuchen Sie die Internetseite www.madrix.com. Anfragen können auch direkt per Telefon oder per E-Mail erfolgen.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die leuchtenden LEDs auf dem Gerät?

Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt "**Anzeige der Status-LEDs**" (siehe S. 7).

Wie kann ich die IP-Adresse des Gerätes ändern?

Nutzen Sie die eingebaute Konfiguration über einen Webbrowser (siehe S. 10).

Das Gerät kann über die aktuelle IP-Adresse nicht erreicht werden.

Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (siehe S. 8).

Unterstützt das Gerät RDM?

Ja. Das Gerät antwortet mit Status- und Sensordaten über ArtRdm.

Ist es möglich, mehr als ein MADRIX® AURA zu verwenden?

Ja. MADRIX® AURA 2, 8, 32 können miteinander kombiniert werden. Art-Net oder Streaming ACN wird für große Projekte mit mehreren Geräten empfohlen. Diese über geeignete Komponenten mit einem Switch (1 GBit/s) als Netzwerk verbinden oder die eingebaute Netzwerkreihenschaltung nutzen. Aktivieren Sie auch die Synchronisation von mehreren Geräten (siehe S. 13).

Wo finde ich die neueste Firmware für mein Gerät?

Die aktuelle MADRIX®-5-Software enthält die aktuelle Firmware (siehe S. 15).

Kann ich andere Zuspierer an Stelle von MADRIX® 5 benutzen?

Ja. Das Gerät unterstützt den Empfang von Art-Net und Streaming ACN.

Brauche ich zusätzlich eine MADRIX®-5-Lizenz auf einem MADRIX® KEY?

Ja, wenn Sie von MADRIX® 5 aufnehmen möchten. Die Softwarelizenz ist separat erhältlich. Zum Abspielen von der SD-Karte ist dies nicht erforderlich.

Kann ich das MADRIX® AURA selber reparieren?

Nein. Versuchen Sie keine Reparaturarbeiten. Jeglicher Versuch führt zum Erlöschen der Garantie (siehe S. 3).

Was mache ich, wenn mein Gerät ausfällt?

Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler bei Gerätedefekt.



www.madrix.com